



**D-FX11A-W
MY-FRIEND LOCATOR
USER MANUAL**

EN	User manual	page 2
ES	Manual del usuario	page 10
IT	Manuale d'uso	page 18
PT	Manual do usuário	page 27
FR	Manuel d'utilisation	page 35
DE	Bedienungsanleitung	page 44

**DAEWOO****ENG****D-FX11A-W****WARNINGS**

Carefully read and follow the user manual before use.

This product is not a toy. Adult supervision is required for minors.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the product out of the reach of small children. Keep away from children, elderly, and pets to avoid electric shock. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Before use, please ensure the product is in good condition.

Do not disassemble, puncture, scratch, pierce, or damage the product. Keep and store the unit away from heat sources and open flames. Store the unit in a cool and dry place to avoid rain and water to damage the product. Do not immerse the product in water. NEVER use the product if the unit is damaged. To avoid the risk of fire, electric shock or personal injury use the provided accessories ONLY. Do NOT use this locator tag for anything other than its intended use.



Do NOT allow pets to chew or swallow any parts of the appliance.
Do not clean the product with corrosives.

The device must well fit the pet's neck to ensure the pet is comfortable and the device is working properly. Carry out regular inspections of the product to assess it is operating normally. Make sure your iPhone, iPad, computer or iWatch is running on the latest iOS, iPadOS, macOS or watchOS version to use this tag.

Never treat the product as common domestic waste, to prevent explosion and pollution. Correctly dispose and recycle the product according to local recycling and environmental regulation. Turn the item off immediately in the event of malfunction and contact qualified personnel for check and repair. Any maintenance or repair should be done by qualified personnel only.

PRODUCT PARAMETERS

Coin Battery: CR2032 - Capacity: 230mAh

Standby Time: 10-12 months - Sound Noise: 60~70dB

Product Size: 31*31*9.0mm - Product Weight: 7g

Compatible with IOS devices only.

INSTRUCTIONS FOR USE

Power On

Press the main button to power on the device. The tag will emit a

sound once it is turned on. If there is no sound, the tag must be reset. Follow the instructions "Reset the tag".

Power Off

Twist the battery cover counterclockwise and remove the battery. The tag will power off automatically after a few minutes.

Pairing the tag to your device

1. Open the "Find My" app on your device.
2. Tap (+), then "Add Other item". Search for "**Round tag**" and select it to connect to the tag.
3. Name your tag and tap "Continue".
4. Tap "Agree" for adding your tag to your Apple ID.
5. Tap "Finish". Your tag is now ready to use.

Note: Reset the tag if the pairing is not successful. Follow the instructions "Reset the tag".

Warning: Starting from October 8th, 2024, due to Apple's system upgrade, some FINDMY devices are unable to bind on iOS systems below iOS 18. Temporary solutions include:

1. Upgrade iPhone to the latest system, preferably iOS 18 or above.
2. Restart the phone and reconnect both Wi-Fi and Bluetooth.
3. Switch to a different Wi-Fi network or mobile carrier, then try reconnecting the device.

The root cause of this issue is linked to Apple's system or database updates, which are already under review by Apple.


Reset the tag

Note: To connect the tag to another device or to reconnect if the connection was lost, the tag must be reset.

1. Remove the tag from the “Find My” app (Disable “Lost Mode”).
2. Press and hold the button until you hear 1 prompt tone, followed by 2 consecutive prompt tones, and then 3 consecutive indicator tones. Keep pressing for 5 seconds.
3. When you hear a long indicator tone, release the button to restore the device to its factory default setting.

REPLACING THE BATTERY

1. To replace the battery, rotate counterclockwise the battery cover and take out the battery.
2. Replace the battery with a new CR2032 battery, ensuring to place the positive side up (text facing up).
3. Close the case aligning the top hold on both sides.

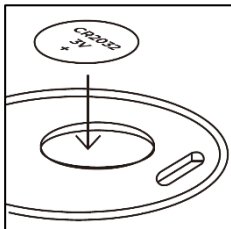

Note: Your iPhone will alert you if it detects an unfamiliar tracker nearby by emitting a sound to help locating it. These alerts are activated only when a tracker is disconnected from its owner's Phone; your tracker won't trigger a sound when it is within range of the registered iPhone.

OTHER SETTINGS

Find tracker (NEARBY) – Play Sound

Open the "Find My" app and select "Items". Tap on your tag in the items list. Tap "Play Sound". Tag will beep. Tap "Stop Sound" when finished.

Find tracker's location

Select your tag in the items list. Tag's location will appear on the map with a time stamp of when it was last located. Tap "Directions" to get to it.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

Do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to wipe the product. Avoid water or other liquids seep into the product. Store the product in a dry environment. Do not immerse the device into water or expose it to extreme weather to avoid damage to the device. Cover to prevent dust. Keep the product dry.

CAUTIONS

Do not open the product for any reason. The user is responsible of any after-effect. Non-professionals shall not dismantle the product, or severe accidents may be caused due to electric shock or short circuit. Replacement of any component should be done by the Retailer or by authorized after-sale offices.

AFTER-SALE SERVICE

Please contact your Retailer for any technical problem.

WARRANTY

Carefully read all instructions before using the product. Do not use the product if this might cause danger for the user and people/things around. Please contact your dealer for more information about warranty and local rules. This warranty shall not apply to any products that have been subjected to misuse, negligence, accidental or abnormal conditions of operation, and does not cover the natural capacity fadeout. Please refer to qualified and authorized people for the repair of the product. A non-professional repair may cause malfunction and risks and void your warranty rights.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT

According to the Directive 2012/19/UE This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment of human health from uncontrolled waste disposal, please separated these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

CORRECT DISPOSAL OF THE BATTERY

According to the European Directive 2006/66/CE This marking on battery indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system. When needed, please ask your local free battery return system to remove the battery from the case.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the product described is in conformity with the European directives.

Images inside this user manual are for illustrative purposes only. Our Company is not responsible for improper use of the product. Our Company reserves the right to modify the product and the content of this manual without prior notice.

MADE IN CHINA

**MANUFACTURED BY**

Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTED BY

Merida Italy SpA, Via G. Balla, 42124 Reggio Emilia, Italy

D-FX11A-W**ADVERTENCIAS**

Lea atentamente y siga el manual del usuario antes de utilizar el producto.

Este producto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto para los menores. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el producto está en buenas condiciones. No desmonte, perfore, arañe ni dañe el producto. Mantenga y almacene la unidad alejada de fuentes de calor y llamas abiertas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco para evitar que la lluvia y el agua dañen el producto. No sumerja el producto en agua. **NUNCA** utilice el producto si la unidad está dañada. Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales utilice **ÚNICAMENTE** los accesorios suministrados.

NO utilice el aparato para ningún otro fin que no sea su uso previsto
NO permita que los animales mastiquen o tragan ninguna parte del
aparato. No limpie el producto con productos corrosivos.

El dispositivo debe ajustarse bien al cuello de la mascota para
garantizar que la mascota esté cómoda y que el dispositivo
funcione correctamente. Realizar inspecciones periódicas del
producto para evaluar si funciona normalmente. Asegúrate de
que tu iPhone, iPad, ordenador o iWatch esté ejecutando la
última versión de iOS, iPadOS, macOS o watchOS para usar este
producto.

Elimine y recicle correctamente el producto de acuerdo con la
normativa local sobre reciclaje y medio ambiente. Apague el
artículo inmediatamente en caso de mal funcionamiento y
póngase en contacto con personal cualificado para su
comprobación y reparación. Cualquier operación de
mantenimiento o reparación debe ser realizada únicamente por
personal cualificado.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Pila de botón: CR2032 - Capacidad: 230 mAh

Tiempo de espera: 10-12 meses - Sonido: 60 ~ 70dB

Tamaño del producto: 31*31*9.0mm - Peso del producto: 7g

Compatible con dispositivos IOS solamente.

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido

Pulse el botón principal para encender el localizador. El dispositivo emitirá un sonido una vez que se enciende. Si no hay sonido, el localizador debe ser restablecido. Siga las instrucciones "Restablecer el localizador."

Apagado

Gire la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la batería. El dispositivo se apagará automáticamente después de unos minutos.

Emparejar el Localizador con su dispositivo

1. Abra la aplicación "Find Me" en su dispositivo.
2. Toque (+), luego "Agregar otro elemento". Busque "**localizador (tag) Round**" y selecciónela para conectarse al localizador.
3. Nombre su etiqueta y continúe.
4. Toque "Aceptar" para agregar su etiqueta a su ID de Apple.
5. Pulse "Finalizar". Su localizador está listo para usar.

Nota: Restablece el localizador si el emparejamiento no es exitoso. Siga las instrucciones "Restablecer el localizador".

Advertencia: A partir del 8 de octubre de 2024, debido a la actualización del sistema de Apple, algunos dispositivos FINDMY no pueden enlazarse en sistemas iOS inferiores a iOS 18. Las soluciones temporales incluyen:

1. Actualice el iPhone al sistema más reciente, preferiblemente iOS 18 o superior.
2. Reinicie el teléfono y vuelva a conectar tanto Wi-Fi como Bluetooth.
3. Cambie a una red Wi-Fi o un operador móvil diferente e intente volver a conectar el dispositivo.

La causa principal de este problema está relacionada con las actualizaciones del sistema o la base de datos de Apple, que ya están siendo evaluadas por Apple.


Restablecer el localizador

Nota: Para conectar el localizador a otro dispositivo o para volver a conectarla si se ha perdido la conexión, el localizador debe restablecerse.

1. Quita el localizador de la aplicación "Find My" (Deshabilita el "Modo perdido - "Lost Mode").
2. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que oiga 1 tono de llamada, seguido de 2 tonos de llamada consecutivos, y luego 3 consecutivos tonos de indicación. Mantenga presionado durante 5 segundos.
3. Cuando oiga un tono de indicador largo, suelte el botón para restaurar el dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

1. Para sustituir la batería, gire la tapa de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga la batería.
2. Reemplace la batería con una nueva CR2032, asegurándose de colocar el lado positivo hacia arriba (texto hacia arriba).
3. Cierre el estuche alineando la sujeción superior en ambos lados.

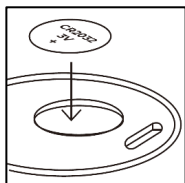

Nota: Su iPhone le alertará si detecta un localizador desconocido cerca de usted mediante la emisión de un sonido para ayudar a localizarlo. Estas alertas se activan solo cuando un localizador está desconectado del teléfono de su propietario; su localizador no activará un sonido cuando esté dentro del alcance del iPhone registrado.

OTRAS CONFIGURACIONES

Buscar localizador (CERCA) - Reproducir sonido

Abra la aplicación "Find My" y seleccione "Items" (Elementos). Toque en su localizador en la lista de elementos. Toque "Play Sound" (Reproducir sonido)". El localizador emitirá un sonido. Toque "Stop Sound" (detener el sonido) cuando haya terminado.

Encontrar la ubicación del localizador

Seleccione su localizador en la lista de elementos. La ubicación del localizador aparecerá en el mapa con una marca de tiempo de cuando se encontró por última vez. Pulse "Directions (Direcciones)" para llegar a ella.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

No utilice alcohol, diluyente, benceno u otros disolventes para limpiar el producto. Evite que el agua u otros líquidos se filtren al producto. Almacene el producto en un ambiente seco. No sumerja el dispositivo en agua ni lo exponga a condiciones climáticas extremas para evitar daños al dispositivo. Cubrir para evitar el polvo. Mantener el producto seco.

PRECAUCIONES

No abra el producto por ningún motivo. El usuario es responsable de cualquier efecto posterior. Las personas no profesionales no deben desmontar el producto, ya que pueden producirse accidentes graves debido a descargas eléctricas o cortocircuitos. La sustitución de cualquier componente debe ser realizada por el vendedor o por oficinas de postventa autorizadas.

SERVICIO POSTVENTA

Comuníquese con su distribuidor para cualquier problema técnico.

GARANTÍA

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el producto. No utilice el producto si esto pudiera causar peligro para el usuario y para las personas/objetos de alrededor. Comuníquese con su distribuidor para recibir más información sobre la garantía y las normas locales. Esta garantía no se aplicará a productos que hayan sido sometidos al uso inadecuado, la negligencia, condiciones de operación accidentales o anormales, y no cubre el desgaste natural de los mismos. Consulte a las personas calificadas y autorizadas para la reparación del producto. Una reparación no profesional puede causar un mal funcionamiento y riesgos, por lo que se anularía los derechos de garantía.

DESECHO ADECUADO DE LA BATERIA

De acuerdo con la Directiva Europea 2006/66/CE Esta marca de la batería indica que las baterías de este producto no deben desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Si las baterías no se eliminan correctamente, estas sustancias pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas a través de su sistema local de devolución gratuita de la batería. La batería no puede ser eliminada por el usuario final. Cuando sea necesario, por favor, pregunte a su sistema local de devolución gratuita de la batería para quitar la batería de la caja.

DESECHO ADECUADO DEL PRODUCTO

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE Esta marca en el producto indica que el producto y sus accesorios electrónicos no

deben eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y reciclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios deben comunicarse con el minorista donde adquirieron este producto, o con la oficina del gobierno local para obtener información para saber dónde y cómo pueden reciclar estos productos de manera segura.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos que el producto descrito es conforme a la directiva Europea.

Las fotos de este manual del usuario son meramente ilustrativas. Nuestra empresa no se hace responsable del uso incorrecto del producto. Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar el producto y el contenido de este manual sin previo aviso.

HECHO EN CHINA



PRODUCE:

Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTA:

Merida Italy SpA, Via G. Balla, 42124 Reggio Emilia, Italy

D-FX11A-W**ATTENZIONE**

Si prega di leggere e seguire attentamente il manuale delle istruzioni prima dell'uso. Questo prodotto non è un giocattolo. Per i minori è necessaria la supervisione di un adulto. Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria esperienza e perizia, a meno che non siano istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi coinvolti, e costantemente supervisionate da un tutore responsabile per la loro sicurezza. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere fuori dalla portata di bambini, anziani o animali domestici per evitare possibili scosse elettriche. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Prima dell'uso, verificare che il prodotto sia integro e non presenti nessun tipo di danno. Non smontare, forare, graffiare, perforare o danneggiare il prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto per evitare che pioggia e acqua danneggino il prodotto. Non immergere il prodotto in acqua. Non utilizzare MAI il prodotto se l'unità è danneggiata. Per scongiurare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

personali utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** gli accessori forniti. **NON** utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quello previsto. **NON** consentire agli animali di masticare o ingoiare alcuna parte dell'apparecchio. Non pulire il prodotto con sostanze corrosive. Il dispositivo deve adattarsi bene al collo dell'animale per garantire che l'animale si senta a proprio agio e che il dispositivo funzioni correttamente. Controllare regolarmente il prodotto per accertarsi che funzioni normalmente.

Assicurarsi che iPhone, iPad, computer o iWatch siano aggiornati alla versione più recente di iOS, iPadOS, macOS o watchOS.

Non trattare il prodotto come comune rifiuto domestico, per evitare esplosioni e inquinamento. Smaltire e riciclare correttamente il prodotto secondo le normative locali in materia di riciclaggio e ambiente. Spegnerne immediatamente l'unità in caso di malfunzionamento e contattare personale qualificato. Qualsiasi riparazione o manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Pila a bottone: CR2032 - Capacità: 230 mAh

Autonomia: 10-12 mesi - Suono: 60 ~ 70dB

Dimensione prodotto: 31*31*9.0mm - Peso prodotto: 7g

Compatibile solo con i dispositivi IOS.

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione

Premere il pulsante principale per accendere il dispositivo. Il localizzatore emetterà un suono una volta acceso. Se non c'è alcun suono, il localizzatore deve essere ripristinato. Seguire quindi le istruzioni nel paragrafo "Ripristino del localizzatore".

Spegnimento

Ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario e rimuovere la batteria. Il localizzatore si spegnerà in automatico dopo alcuni minuti.

Abbinamento del localizzatore al proprio dispositivo

1. Aprire l'app "Find my" sul proprio dispositivo.
2. Cliccare (+), quindi "Aggiungere elemento". Cercare **"Localizzatore (Tag) Round"** e selezionarlo per connettersi al localizzatore.
3. Assegnare un nome al proprio localizzatore, quindi procedere.
4. Accettare le condizioni per aggiungere il tag al proprio ID Apple.
5. Premere "Fine" per completare la procedura.

Nota: Ripristinare il localizzatore seguendo le istruzioni sotto se l'abbinamento non ha esito positivo.

Attenzione: A partire dall'8 ottobre 2024, a seguito dell'aggiornamento del sistema di Apple, alcuni dispositivi

FINDMY non si collegano ai sistemi iOS inferiori a iOS 18. Soluzioni temporanee comprendono:

1. Aggiornare iPhone all'ultimo sistema, preferibilmente iOS 18 o oltre.
2. Riavviare il telefono e ricollegare sia il Wi-Fi che il Bluetooth.
3. Passare a una rete Wi-Fi o un operatore mobile diverso, quindi provare a ricollegare il dispositivo.

La causa principale di questo problema è legata agli aggiornamenti del sistema o del database di Apple, già in fase di revisione da parte di Apple.


Ripristino del localizzatore

Nota: per collegare il localizzatore ad un altro dispositivo o per riconnettersi se la connessione è stata persa, il localizzatore deve essere ripristinato.

1. Rimuovere il localizzatore dalla App "Find my" (Disattiva "Modalità persa – Lost mode").
2. Premere e tenere premuto il pulsante fino a quando si sente un suono di avviso, seguito da due toni di avviso consecutivi, e quindi tre suoni consecutivi. Tenere premuto per 5 secondi.
3. Quando si sente un suono lungo, rilasciare il pulsante per finalizzare il ripristino del localizzatore alle impostazioni predefinite.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Sostituire la pila: ruotare il coperchio della pila in senso antiorario ed estrarre la pila.
2. Inserire una nuova pila CR2032, assicurandosi di posizionare il lato positivo verso l'alto (testo rivolto verso l'alto).
3. Richiudere allineando bene entrambi i lati.

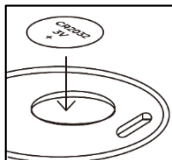

Note: il tuo iPhone ti avviserà se rileva un localizzatore sconosciuto nelle vicinanze emettendo un suono per aiutarti a localizzarlo. Questi avvisi sono attivati solo quando il localizzatore è scollegato dal telefono del suo proprietario; il localizzatore non avviserà se è nel raggio dell'iPhone registrato.

ALTRE IMPOSTAZIONI

Trova localizzatore nelle vicinanze – Play Sound (Riproduci suono)

Apri l'app "Find my" e seleziona "Items (Elementi)". Cliccare il proprio localizzatore nella lista degli elementi. Cliccare "Play Sound (Riprodurre suono)" e il localizzatore suonerà. Cliccare "Stop Sound (Interrompere suono)" una volta terminato.

Trovare il proprio localizzatore

Seleziona il tuo localizzatore nell'elenco degli elementi. La posizione del dispositivo apparirà sulla mappa con le indicazioni di quando è stato localizzato l'ultima volta.

Premere su "Indicazioni" per raggiungerlo.

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Non utilizzare alcol, diluente, benzene o altri solventi per pulire il prodotto. Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto. Conservare il prodotto in un ambiente asciutto. Non immergere il dispositivo nell'acqua o esporlo a condizioni meteorologiche estreme per evitare danni al dispositivo. Coprire per proteggere dalla polvere. Mantenere il prodotto asciutto.

PRECAUZIONI

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il prodotto. Diversamente l'utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare. Solo personale qualificato deve agire sul prodotto per evitare gravi incidenti a causa di scosse elettriche o cortocircuiti. La sostituzione di qualsiasi componente deve essere effettuata dal Rivenditore o dall'Assistenza autorizzata.

ASSISTENZA

Rivolgersi al proprio Rivenditore.

GARANZIA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare il prodotto se ciò può costituire un pericolo per l'utente e per le persone/gli oggetti circostanti.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle norme locali, rivolgersi al proprio rivenditore.

La garanzia non si applica ai prodotti che sono stati sottoposti a uso improprio, negligenza, condizioni di funzionamento accidentali o anormali e non copre il naturale esaurimento della capacità. Per la riparazione del prodotto rivolgersi a personale qualificato e autorizzato. Una riparazione non professionale può causare malfunzionamenti e rischi e annullare i diritti di garanzia.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi

sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attuazione della Direttiva 2006/66/UE Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è da smaltire al termine della vita utile del prodotto. I centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che il prodotto in oggetto è conforme alle direttive Europee vigenti.

Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d'uso senza preavviso.

DAEWOO

MADE IN CHINA



PRODOTTO DA

Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTATO DA

Merida Italy SpA, Via G. Balla, 42124 Reggio Emilia, Italia

D-FX11A-W**AVISOS**

Leia atentamente e siga o manual do utilizador antes de o utilizar. Este produto não é um brinquedo. É necessária a supervisão de um adulto para os menores. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Manter o produto fora do alcance de crianças pequenas. Manter afastado de crianças, idosos e animais de estimação para evitar choques eléctricos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão. Antes de utilizar, certifique-se de que o produto está em boas condições. Não desmontar, furar, riscar, furar ou danificar o produto. Manter e guardar a unidade longe de fontes de calor e de chamas abertas. Guarde a unidade num local fresco e seco para evitar que a chuva e a água danifiquem o produto. Não mergulhe o produto em água. NUNCA utilize o produto se a unidade estiver danificada. Para evitar o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais,

utilize APENAS os acessórios fornecidos. NÃO utilize esta etiqueta localizadora para qualquer outra finalidade que não a prevista. NÃO permitir que os animais de estimação mastiguem ou engulam quaisquer partes do aparelho. Não limpar o produto com produtos corrosivos. O dispositivo deve ajustar-se bem ao pescoço do animal de estimação para garantir que este se sente confortável e que o dispositivo está a funcionar corretamente. Efectue inspecções regulares ao produto para verificar se está a funcionar normalmente. Certifique-se de que o seu iPhone, iPad, computador ou iWatch está a funcionar com a versão mais recente do iOS, iPadOS, macOS ou watchOS para utilizar esta etiqueta.

Nunca trate o produto como lixo doméstico comum, para evitar explosão e poluição. Eliminar e reciclar corretamente o produto de acordo com a regulamentação local em matéria de reciclagem e ambiente. Desligar imediatamente o produto em caso de avaria e contactar pessoal qualificado para verificação e reparação. Qualquer manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Célula de botão: CR2032 - Capacidade: 230mAh

Tempo de espera: 10-12 meses - Ruído de som: 60 ~ 70dB

Tamanho do produto: 31*31*9.0mm - Peso do produto: 7g

Compatível com dispositivos IOS apenas.

INSTRUÇÕES DE USO

Ligar

Pressione o botão principal para ligar o dispositivo. O localizador emitirá um som quando estiver ligado. Se não houver som, o localizador deve ser reiniciado. Siga as instruções "Redefinir o localizador".

Desligue

Gire a tampa da bateria no sentido anti-horário e remova a bateria. O localizador será desligado automaticamente após alguns minutos.

Emparelhar o produto ao seu dispositivo

1. Abra o aplicativo "Find My" no seu dispositivo.
2. Toque em (+), depois "Adicionar outro item". Procure por "**Localizador (Tag) Round**" e selecione-o para se conectar à tag.
3. Nomeie seu localizador e toque em "Continuar".
4. Concordar para adicionar seu localizador ao seu ID da Apple.
5. Toque em "Terminar". O localizador está agora pronto para ser utilizado.

Nota: Redefina o localizador se o emparelhamento não for bem-sucedido. Siga as instruções "Redefinir o localizador".

Aviso: A partir de 8 de outubro de 2024, devido à atualização do sistema da Apple, alguns dispositivos FINDMY não podem se vincular em sistemas iOS abaixo do iOS 18. As soluções temporárias incluem:

1. Atualize o iPhone para o sistema mais recente, de preferência iOS 18 ou superior.
2. Reinicie o telefone e reconecte tanto o Wi-Fi como o Bluetooth.
3. Mude para uma rede Wi-Fi ou operadora móvel diferente e, em seguida, tente reconectar o dispositivo.

A causa principal deste problema está relacionada com as atualizações do sistema ou da base de dados da Apple, que já estão sob análise pela Apple.

Redefinir o localizador


Nota: Para conectar o localizador a outro dispositivo ou para reconectar se a conexão foi perdida, o localizador deve ser redefinido.

1. Remova a tag do aplicativo "Find My" (Desative o "Lost Mode – Modo perdido").
2. Pressione e segure o botão até ouvir 1 tom de aviso, seguido por 2 tons de aviso consecutivos e, em seguida, 3 tons de aviso consecutivos tons de indicador. Mantenha pressionada durante 5 segundos.
3. Quando ouvir um tom indicador longo, liberte o botão para restaurar o dispositivo à sua configuração padrão de fábrica.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- 1 Para substituir a bateria, gire a tampa da bateria no sentido anti-horário e retire-a.
2. Substitua a bateria por uma nova CR2032, garantindo que o lado positivo seja colocado para cima (texto virado para cima).
3. Feche a caixa alinhando o suporte superior em ambos os lados.

Nota: O iPhone irá alertá-lo se detectar um localizador desconhecido nas proximidades, emitindo um som para ajudar a localizá-lo. Estes alertas são ativados apenas quando um localizador é desconectado de telefone de seu proprietário; o localizador não disparará um som quando estiver dentro do alcance do iPhone registrado.

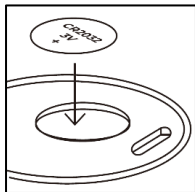

OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Encontrar localizador (PRÓXIMO) - Play Sound (e produzir som)
Abra o aplicativo "Find My" e selecione "Items". Toque no seu localizador na lista de itens. Toque em "Play Sound (Reproduzir som)". O localizador irá emitir um som. Toque em "Stop Sound (Pare o som)" quando terminar.

Encontrar localização do localizador

Selecione a sua tag na lista de itens. A localização da tag aparecerá no mapa com um carimbo de hora de quando foi localizada pela última vez. Toque em "Direções (Directions)" para chegar até ela.

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Não use álcool, diluente, benzeno ou outros solventes para limpar o produto. Evite que água ou outros líquidos se infiltrem no produto. Guarde o produto num ambiente seco. Não mergulhe o dispositivo na água nem exponha-o a condições meteorológicas extremas para evitar danos ao dispositivo. Cobrir para evitar a poeira. Mantenha o produto seco.

CUIDADOS

Não abrir o produto por qualquer motivo. O utilizador é responsável por qualquer efeito secundário. Os não profissionais não devem desmontar o produto, caso contrário podem ocorrer acidentes graves devido a choque elétrico ou curto-circuito. A substituição de qualquer componente deve ser efectuada pelo retalhista ou por um serviço pós-venda autorizado.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Para qualquer problema técnico, contacte o seu revendedor.

GARANTIA

Leia cuidadosamente todas as instruções antes de utilizar o produto. Não utilize o produto se isso puder causar perigo para o utilizador e para as pessoas/coisas à sua volta. Contacte o seu revendedor para obter mais informações sobre a garantia e as regras locais. Esta garantia não se aplica a quaisquer produtos que tenham sido sujeitos a utilização incorrecta, negligência, condições de funcionamento acidentais ou anormais, e não cobre a perda natural de capacidade. A reparação do produto deve ser efectuada por pessoal qualificado e autorizado. Uma reparação não profissional pode causar avarias e riscos e anular os seus direitos de garantia.

ELIMINAÇÃO CORRETA DA BATERIA

De acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE Esta marcação na bateria indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos quando estes atingirem o fim da sua vida útil. Se as pilhas não forem devidamente eliminadas, estas substâncias podem causar danos à saúde humana ou ao ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local de devolução gratuita de baterias. Quando necessário, por favor peça ao seu sistema local de devolução gratuita de baterias para remover a bateria do compartimento da bateria.

ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

De acordo com a Diretiva 2012/19/EU Esta marcação no produto, nos acessórios ou na documentação indica que o produto e os seus

acessórios eletrônicos não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos quando estes atingirem o fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos para o ambiente da saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos. Por favor, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os consumidores particulares devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto, ou o seu departamento governamental local, para obterem detalhes sobre onde e como podem levar estes artigos para uma reciclagem ambientalmente segura.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que o produto descrito está em conformidade com as diretivas europeias.

As imagens contidas neste manual do utilizador são apenas para fins ilustrativos. A nossa Empresa não é responsável pela utilização indevida do produto. A nossa Empresa reserva-se o direito de modificar o produto e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

FABRICADO NA CHINA



FABRICADO POR

Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTADO POR

Merida Italy SpA, Via G. Balla, 42124 Reggio Emilia, Italy

D-FX11A-W**AVERTISSEMENTS**

Lisez attentivement et suivez les instructions du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Ce produit n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est nécessaire pour les mineurs. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants. Tenez-le éloigné des enfants, des personnes âgées et des animaux domestiques afin d'éviter tout choc électrique. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est en bon état. Ne pas démonter, percer, rayer, percer ou endommager le produit. Conservez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec afin d'éviter que la pluie et l'eau ne l'endommagent. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. N'utilisez JAMAIS le produit si l'appareil est endommagé.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, utilisez **UNIQUEMENT** les accessoires fournis. N'utilisez **PAS** l'appareil pour autre chose que l'usage auquel il est destiné.

Ne laissez **PAS** les animaux mâcher ou avaler des pièces de l'appareil. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Ne pas nettoyer le produit avec des produits corrosifs.

L'appareil doit être bien ajusté au cou de l'animal pour s'assurer que celui-ci est confortable et que l'appareil fonctionne correctement. Effectuer des inspections régulières du produit pour évaluer son fonctionnement normal. Assurez-vous que votre iPhone, iPad, ordinateur ou iWatch est en cours d'exécution sur la dernière version iOS, iPadOS, macOS ou watchOS pour utiliser ce produit.

Ne traitez jamais le produit comme un déchet domestique ordinaire, afin d'éviter toute explosion ou pollution. Éliminez et recyclez correctement le produit conformément aux réglementations locales en matière de recyclage et d'environnement. Éteignez immédiatement l'appareil en cas de dysfonctionnement et contactez un personnel qualifié pour le vérifier et le réparer. Tout entretien ou réparation doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Pile bouton : CR2032 - Capacité : 230 mAh

Temps de veille : 10-12 mois - Bruit sonore : 60 ~ 70dB

Taille du produit : 31*31*9.0mm - Poids du produit : 7g

Compatible avec les appareils IOS uniquement.

MODE D'EMPLOI

Allumer

Appuyez sur le bouton principal pour allumer le produit. Le localisateur émet un son un fois allumé.

Si aucun son n'est émis, le localisateur doit être réinitialisée. Suivre les instructions « Réinitialiser le localisateur ».

Éteindre

Tourner le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la batterie. Le localisateur s'éteint automatiquement après quelques minutes.

Appairer le localisateur à votre appareil

1. Ouvrez l'application « Find my » sur votre appareil.
2. Appuyez sur (+), puis "Ajouter un autre élément". Recherchez le « **Localisateur (Tag) Round** » et sélectionnez-le pour vous connecter au localisateur.
3. Nommez votre localisateur et appuyez sur « Continuer ».
4. Appuyez sur « D'accord » pour ajouter votre localisateur à votre ID Apple.

5. Appuyez sur « Terminer ». Votre localisateur est maintenant prêt à être utilisée.

Remarque : Réinitialiser le localisateur si le jumelage n'est pas réussi. Suivre les instructions « Réinitialiser le localisateur ».

Avertissement : À compter du 8 octobre 2024, en raison de la mise à niveau du système d'Apple, certains appareils FINDMY ne peuvent pas se lier sur les systèmes iOS inférieurs à iOS 18. Les solutions temporaires comprennent :

1. Mettre à niveau l'iPhone vers le dernier système, de préférence iOS 18 ou supérieur.
2. Redémarrez le téléphone et reconnectez les deux Wi-Fi et Bluetooth.
3. Passez à un autre réseau Wi-Fi ou opérateur mobile, puis essayez de reconnecter l'appareil.

La cause principale de ce problème est liée aux mises à jour du système ou des bases de données d'Apple, qui sont déjà en cours d'examen par Apple.

Réinitialiser le localisateur

Remarque : Pour connecter le localisateur à un autre appareil ou pour la reconnecter si la connexion a été perdue, le localisateur doit être réinitialisé.


1. Retirer le localisateur de l'application « Find My » (désactiver le mode « Lost »).

2. Appuyer sur le bouton et maintenir jusqu'à ce que vous entendiez 1 tonalité d'appel, suivie de 2 tonalités d'appel consécutives, puis 3 tonalités consécutives. Maintenez la pression pendant 5 secondes.
3. Lorsque vous entendez une tonalité longue, relâchez le bouton pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Pour remplacer la batterie, tourner le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la batterie.
2. Remplacer la pile par une nouvelle pile CR2032, en veillant à placer le côté positif vers le haut (texte orienté vers le haut).
3. Fermer le boîtier en alignant la poignée supérieure des deux côtés.

Remarque : Votre iPhone vous avertira s'il détecte un localisateur inconnu à proximité en émettant un son pour faciliter sa localisation. Ces alertes sont activées uniquement lorsqu'un localisateur est déconnecté du téléphone de son propriétaire ;

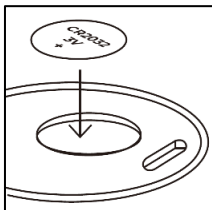

vosre tracker ne déclenche pas de signal sonore lorsqu'il se trouve à portée de l'iPhone enregistré.

AUTRES CONFIGURATIONS

Trouver l'appareil (À PROXIMITÉ) – Lecture du son

Ouvrez l'application « Find My » et sélectionnez « Items ». Appuyez sur votre localisateur dans la liste des articles. Appuyez sur « Play Sound (jouer un son) ». Le localisateur émettra un son. Appuyez sur « Stop Sound (arrêter le son) » une fois terminé.

Trouver l'emplacement du localisateur

Sélectionnez votre localisateur dans la liste des éléments. L'emplacement du localisateur apparaîtra sur la carte avec une date et un horodatage de sa dernière localisation. Appuyez sur "Directions" pour y accéder.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Ne pas utiliser d'alcool, de diluant, de benzène ou d'autres solvants pour essuyer le produit. Éviter que l'eau ou d'autres liquides ne s'infiltrent dans le produit. Conservez le produit dans un endroit sec. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou ne l'exposez pas à des conditions météorologiques extrêmes pour éviter d'endommager l'appareil.

Couvrir pour éviter la poussière. Garder le produit sec.

PRÉCAUTIONS

N'ouvrez pas le produit pour quelque raison que ce soit. L'utilisateur est responsable de tout effet secondaire. Les non-professionnels ne doivent pas démonter le produit, sous peine de provoquer des accidents graves dus à des chocs électriques ou à des courts-circuits. Le remplacement de tout composant doit être effectué par le revendeur ou par un service après-vente agréé.

SERVICE APRES-VENTE

Veuillez contacter votre revendeur en cas de problème technique.

GARANTIE

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

N'utilisez pas le produit s'il peut présenter un danger pour l'utilisateur et les personnes ou objets environnants. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur la garantie et les règles locales. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un fonctionnement accidentel ou anormal, et ne couvre pas l'affaiblissement naturel de la capacité. Veuillez-vous adresser à des personnes qualifiées et autorisées pour la réparation du produit. Une réparation non professionnelle peut entraîner des dysfonctionnements et des risques et annuler vos droits à la garantie.

ÉLIMINATION CORRECTE DE LA BATTERIE

En accord avec la Directive européenne 2006/66/CE Ce marquage sur la batterie indique qu'elle ne peut pas être éliminée avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances qu'elles contiennent risquent de porter préjudice à la santé humaine et à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler par l'intermédiaire de votre système local de reprise gratuite des batteries. Si nécessaire, veuillez faire appel à votre système local de reprise gratuite des batteries pour enlever la batterie de son emplacement.

ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT

En accord avec la Directive européenne 2012/19/UE Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers en fin de vie. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources.

Les utilisateurs domestiques doivent prendre contact avec le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou avec les autorités locales pour savoir où et comment ils peuvent reprendre ces éléments pour un recyclage écologique.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons que le produit décrit est conforme aux directives européennes.

Les images figurant dans le présent mode d'emploi sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Sou réserve de modification et d'erreur. La Société décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée du produit. La Société se réserve le droit d'apporter des modifications à la technologie, à l'équipement et au manuel d'utilisation sans préavis.



FABRIQUÉ EN CHINE

FABRIQUE PAR

Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTE PAR

Merida Italy SpA, Via G. Balla, 42124 Reggio Emilia, Italie

D-FX11A-W**WARNUNGEN**

Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Für Minderjährige ist eine Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Produkt für kleine Kinder unzugänglich. Halten Sie sich von Kindern, älteren Menschen und Haustieren fern, um einen Stromschlag zu vermeiden. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Vor der Verwendung bitte sicherstellen, dass das Produkt in gutem Zustand ist. Zerlegen, durchstechen, kratzen oder beschädigen Sie das Produkt nicht. Bewahren Sie das Gerät von Wärmequellen und offenen Flammen fern auf. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort, um Regen und Wasser zu vermeiden, die das Produkt beschädigen.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Verwenden Sie das Produkt NIEMALS, wenn das Gerät beschädigt ist. Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Personenschaden zu vermeiden, verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör. Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als die vorgesehene. Lassen Sie KEINE Tiere Teile des Geräts kauen oder schlucken. Reinigen Sie das Produkt nicht mit korrosiven Mitteln. Das Gerät muss gut am Hals des Tieres sitzen, um sicherzustellen, dass es bequem ist und das Gerät richtig funktioniert. Führen Sie regelmäßige Inspektionen des Produkts durch, um zu beurteilen, ob es normal funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone, iPad, Computer oder iWatch auf der neuesten iOS-, iPadOS-, macOS- oder watchOS-Version ausgeführt wird, um dieses Produkt zu verwenden.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Einschalttaste und der Ladeanschluss nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wischen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab. Behandeln Sie das Produkt niemals wie gewöhnlichen Hausmüll, um Explosionen und Umweltverschmutzung zu vermeiden. Entsorgen und recyceln Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Recycling- und Umweltvorschriften. Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort aus und wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an qualifiziertes Personal. Jegliche Wartung oder Reparatur sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

PRODUKTPARAMETER

Knopfzelle: CR2032 - Kapazität: 230mAh

Standby-Zeit: 10-12 Monate - Geräuschentwicklung: 60~70dB

Produktgröße: 31*31*9.0mm - Produktgewicht: 7 g

Nur mit IOS-Geräten kompatibel.

INSTRUCTIONS FOR USE

Einschalten

Drücken Sie die Haupttaste, um das Gerät einzuschalten. Der Sucher gibt ein Geräusch aus, sobald er eingeschaltet ist. Wenn kein Ton zu hören ist, muss der Sucher zurückgesetzt werden. Folgen Sie den Anweisungen "Sucher zurücksetzen".

Ausschalten

Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Batterie. Das Tag wird nach einigen Minuten automatisch ausgeschaltet.

Koppeln des Finders mit dem Gerät

1. Öffnen Sie die "Find My" App auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie auf (+), dann "Anderes Element hinzufügen". Suchen Sie nach "**Round finder (Tag)**" und wählen Sie es aus, um eine Verbindung zum Finder herzustellen
3. Nennen Sie Ihren Finder und fahren Sie fort.
4. Stimmen Sie den Bedingungen zu und fügen Sie den Finder zu Ihrem Apple ID hinzu.

5. Tippen Sie auf "Fertig stellen". Ihr Finder ist nun einsatzbereit.

Hinweis: Setzen Sie das Produkt zurück, wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist. Befolgen Sie die Anweisungen "Den Finder zurücksetzen".

Warnung: Ab dem 8. Oktober 2024 können einige FINDMY-Geräte aufgrund des Systemupgrades von Apple auf iOS-Systemen unter iOS 18 nicht mehr gebunden werden. Temporäre Lösungen umfassen:

1. Aktualisieren Sie das iPhone auf das neueste System, vorzugsweise iOS 18 oder höher.
2. Starten Sie das Telefon neu und verbinden Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
3. Wechseln Sie zu einem anderen WLAN-Netzwerk oder Mobilfunkanbieter, und versuchen Sie dann, das Gerät wieder anzuschließen.

Die Ursache für dieses Problem hängt mit den System- oder Datenbank-Updates von Apple zusammen, die bereits von Apple überprüft werden.

Zurücksetzen des Produkts


Hinweis: Um den Sucher mit einem anderen Gerät zu verbinden oder die Verbindung wiederherzustellen, muss der Sucher zurückgesetzt werden.

1. Entfernen Sie den Finder aus der "Find My" App (deaktivieren Sie "Lost Mode").
2. Drücken und halten Sie die Taste, bis Sie 1 Prompt-Ton hören, gefolgt von 2 aufeinanderfolgenden Prompt-Tönen und dann 3 aufeinanderfolgende Indikatortöne. Drücken Sie 5 Sekunden lang.
3. Wenn Sie einen langen Ton hören, lassen Sie die Taste los, um das Gerät auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

1. Zum Ersetzen der Batterie drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Batterie heraus.
2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie, wobei Sie darauf achten, dass die positive Seite nach oben (Text nach oben) platziert wird.
3. Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie den oberen Halt auf beiden Seiten ausrichten.

Hinweis: Ihr iPhone warnt Sie, wenn es einen unbekannten Tracker in der Nähe erkennt, indem es einen Ton ausgibt, um die Ortung zu erleichtern. Diese Warnungen werden nur

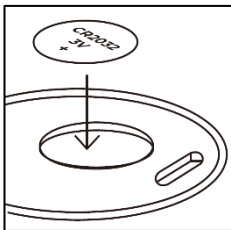

aktiviert, wenn ein Finder vom Telefon seines Besitzers getrennt wird; Ihr Produkt. Wird kein Geräusch auslösen, wenn es sich in Reichweite des registrierten iPhones befindet.

ANDERE EINSTELLUNGEN

Finde deinen Locator (IN DER NÄHE) - Play Sound

Öffnen Sie die "Find My" App und wählen Sie "Items". Tippen Sie auf Ihren Finder in der Liste der Elemente. Tippen Sie auf "Sound abspielen". Der Finder wird einen Ton ausgeben. Tippen Sie auf "Sound stoppen", wenn Sie fertig sind.

Finde den Standort des Trackers

Wählen Sie den Finder aus der Liste. Der Standort des Finders wird auf der Karte angezeigt und mit dem letzten Zeitpunkt, an dem er gefunden wurde, versehen. Tippen Sie auf "Anfahrt", um es zu bekommen.

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

Verwenden Sie zum Abwischen des Produkts keinen Alkohol, keine Verdünnungsmittel, kein Benzol oder andere Lösungsmittel. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Produkt. Bewahren Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung auf. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder setzen Sie es extremen Witterungseinflüssen aus, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

Abdeckung, um Staub zu verhindern. Halten Sie das Produkt trocken.

VORSICHTEN

Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall. Der Benutzer ist für alle Folgen verantwortlich. Laien dürfen das Gerät nicht zerlegen, da sonst schwere Unfälle durch Stromschlag oder Kurzschluss verursacht werden können. Der Austausch von Bauteilen sollte vom Händler oder einer autorisierten Kundendienststelle vorgenommen werden.

KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren Händler.

GARANTIE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dies eine Gefahr für den Benutzer und Personen/Sachen in der Umgebung darstellen könnte. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen über die Garantie und die örtlichen Vorschriften zu erhalten. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die unsachgemäßem Gebrauch, Fahrlässigkeit, zufälligen oder abnormalen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, und deckt nicht den natürlichen Kapazitätsabfall ab. Bitte wenden Sie sich für die Reparatur des Produkts an qualifizierte und autorisierte

Personen. Eine nicht fachmännische Reparatur kann zu Fehlfunktionen und Risiken führen und Ihre Garantieansprüche verfallen lassen.

KORREKTE ENTSORGUNG DES AKKUS

Diese Kennzeichnung auf dem Akku weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können die darin enthaltenen Substanzen der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt schaden. Um die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern, trennen Sie bitte Akkus von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie über Ihr örtliches, kostenloses Akku-Rückgabesystem. Bitten Sie bei Bedarf Ihr örtliches Batterientсорger, den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen.

KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden sollten. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, trennen Sie bitte diese Gegenstände von anderen Abfallarten und führen Sie sie einem verantwortungsvollen Recycling zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Privatnutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde wenden, um zu erfahren, wo und wie sie diese Artikel für ein umweltgerechtes Recycling abgeben können.

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Wir erklären, dass das beschriebene Produkt mit den europäischen Richtlinien konform ist.

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Illustrationszwecken. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

IN CHINA HERGESTELLT



HERGESTELLT VON

Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTIERT DURCH

Merida Italy SpA, Via G. Balla, 42124 Reggio Emilia, Italien